


Les Mondes de Diptyque

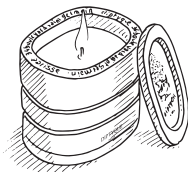

VELA PERFUMADA RECARGABLE

DIPTYQUE

PARIS


LES MONDES DE DIPTYQUE LOS HORIZONTES DE DIPTYQUE

Acaba de adquirir o de recibir una vela perfumada recargable de Diptyque. Le invitamos a descubrir el ritual específico asociado con la misma, así como algunos consejos a seguir para disfrutar al máximo de su vela en las mejores condiciones y prolongar la experiencia que le ofrece.

Les Mondes de Diptyque es una colección de un nuevo tipo de vela; una saga que se despliega en varios volúmenes y nos transporta hacia lo desconocido. El aroma de cada vela cuenta la historia del lugar que encarna y una cautivadora unión de naturaleza y cultura. Encender una vela de *Les Mondes de Diptyque* ofrece la ocasión de vivir un momento suspendido en el tiempo, irreal; un viaje inmóvil de naturaleza onírica hacia tierras desconocidas.

RITUAL EN TORNO A LA VELA DE LES MONDES DE DIPTYQUE


La colección *Les Mondes de Diptyque* le invita a participar en un ritual exclusivo:

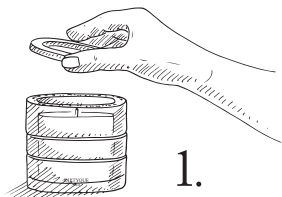

Al levantar la tapa de vidrio, que colocada bajo la vela cumple también la función de base, aparece el bloque de cera perfumada.



El viaje olfativo le aguarda; para emprenderlo, utilice una cerilla perfumada con la fragancia de la vela y deje que su perfume se exprese libremente.

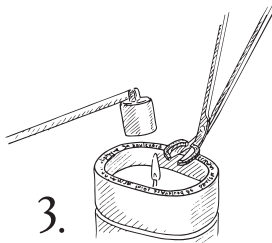

Cuando sea necesario, utilice el apagador para sofocar la llama y el cortamechas para evitar que la mecha produzca humo y hacer que la vela se consuma de manera uniforme.

CONSEJOS Y PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

Resultado del saber hacer de maestros cereros franceses, cada vela de la colección *Les Mondes de Diptyque* es un producto excepcional y exige una atención especial.

UTILIZAR LA VELA

Para garantizar la seguridad, la calidad de la combustión y la durabilidad de la vela perfumada, recomendamos seguir las siguientes instrucciones:



- Coloque la tapa bajo la vela para proteger la superficie sobre la cual desee colocarla.
- La dos primeras veces que la utilice, deje la vela encendida durante 5 horas, hasta que la cera presente una superficie totalmente líquida. Esto evitará que la cera se hunda en el centro y se forme un surco en torno a la mecha.
- Recuerde que al encender la vela, es probable que la mecha humee ligeramente unos instantes, mientras se impregna de cera debido al calor de la llama.
- Es recomendable utilizar siempre el apagador para extinguir la llama, a fin de evitar posibles salpicaduras de cera líquida.
- Para que la vela se consuma de manera uniforme:
 1. Cuando haya apagado la vela y la cera todavía esté líquida, utilice el cortamechas para recentrar correctamente la mecha.
 2. Corte la mecha regularmente (la longitud ideal es de 3 a 5 mm) para evitar que la mecha produzca humo o se recaliente.
- Si aparecieran partículas de hollín, limpie suavemente las paredes de la vela fría con un paño húmedo.
- Cuando la vela no se esté utilizando, colóquela la tapa para proteger la cera.
- No vuelva a encender la vela cuando solo queden 5 mm de cera o cuando sea visible la base metálica que sujeta la mecha.
- Nunca deje una vela encendida sin supervisión.
- No coloque una vela encendida en una corriente de aire o en contacto directo con una superficie delicada.
- Nunca traslade una vela encendida o cuya cera aún esté líquida.
- Mantenga la vela fuera del alcance de niños y mascotas y alejada de cortinas.
- Es recomendable airear el ambiente después de haber utilizado una vela.

Las velas de *Les Mondes de Diptyque* son objetos de lujo duraderos, creadas para vivir varias vidas, y se recargan con toda facilidad gracias a la gama de recargas eco-concebidas que ofrece la colección.

Para limpiar y recargar la vela, siga las siguientes etapas:

LIMPIAR LA VELA

1. La vela se ha consumido totalmente cuando el nivel de cera alcanza 5 mm o se hace visible la base metálica que sujeta la mecha.

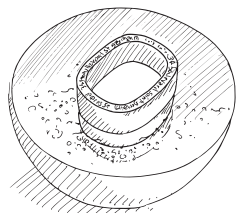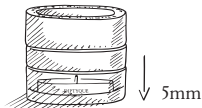

2. Deje que la vela se enfríe por completo para que la cera residual se endurezca.

Coloque en el fregadero un bol vacío y resistente al calor.

Coloque la vela en el interior del bol. Vierta agua a 60° en el bol hasta que llegue a la mitad del recipiente de vidrio de la vela. Evite que caiga agua en el interior de la vela.

3. Deje reposar durante unos 2 minutos aproximadamente. El calor del agua contra el vidrio fundirá los bordes de la cera, facilitando su extracción. Saque el recipiente de vidrio del bol, sosteniéndolo por el extremo superior para no quemarse.




4. Pase el filo de un cuchillo con la punta redondeada entre el vidrio y los bordes del bloque de cera reblandecido, y a continuación deslice el cuchillo bajo la cera. Levante el bloque de cera desprendido y deséchelo.

Lave el recipiente con una esponja no abrasiva o con líquido lavavajillas y séquelo bien. La vela ya está preparada para recibir la recarga.

RECARGAR LA VELA


5. Saque la recarga del estuche.

Tire de las lengüetas laterales de la funda protectora interior para abrirla. Retire con cuidado el pan de cera.

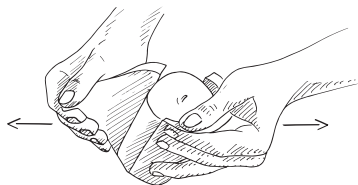

6. Deslice el bloque de cera en el recipiente de vidrio. Es normal que quede un pequeño espacio entre los bordes de la cera y el interior del recipiente.

La vela ya está lista para ser utilizada.

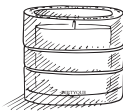



34 bd st germain 75005 paris
diptyqueparis.com